




步骤1. 拿到遥控按下-键，激活遥控器背光灯亮起，会看到如下程序中的一个，通过按右键切换不同程序。

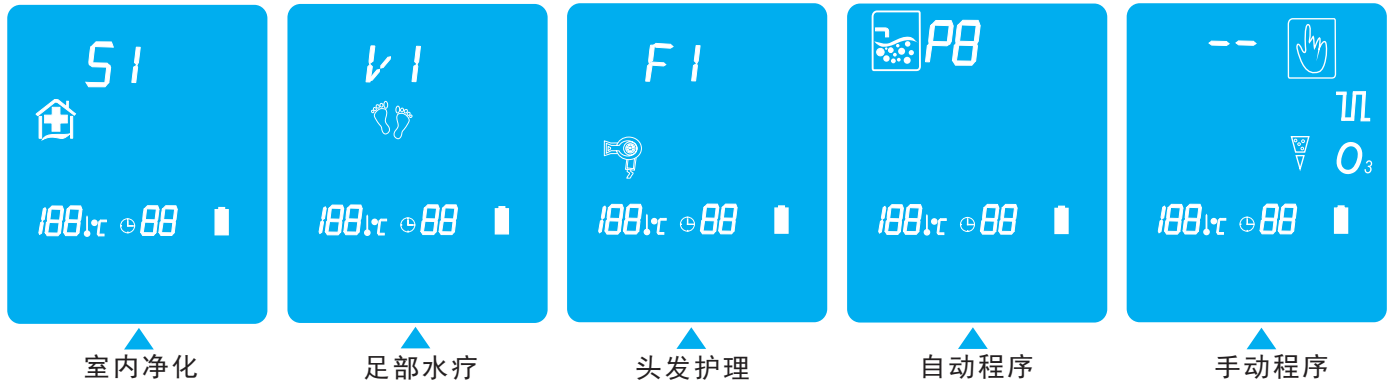

步骤2. 选择自己需要的程序然后按OK键确认程序机器开始运行，这时屏幕右上角有电源标识 表示激活本程序。

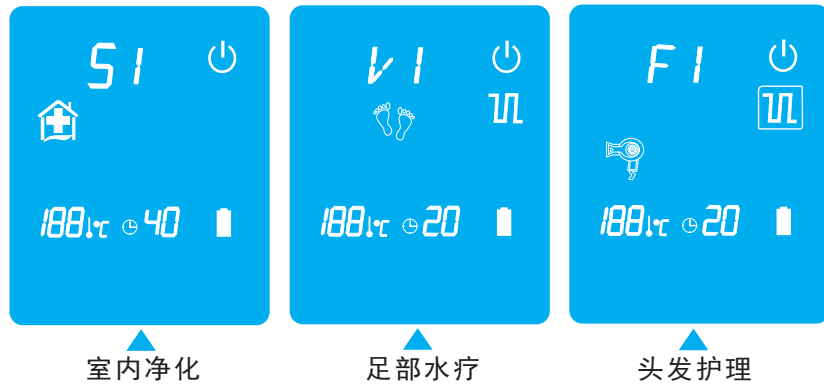


步骤3. 当看到自动程序时候可以通过按键+或者-切换不同自动程序P1-P8，选择自动程序后按OK键机器运行对应程序

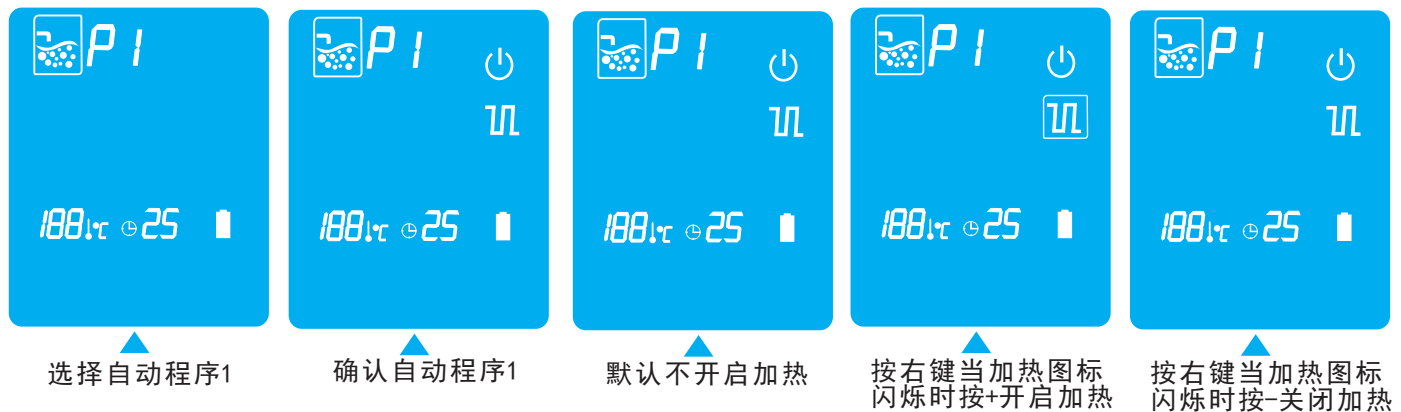

备注：当机器运行过程中如果需要关闭机器，请同时按下+-键（2秒以上）机器自动关闭，按左键暂停机器。

步骤4. 手动程序设置，当按步骤一选择手动程序时，按下遥控器OK遥控如下图就界面

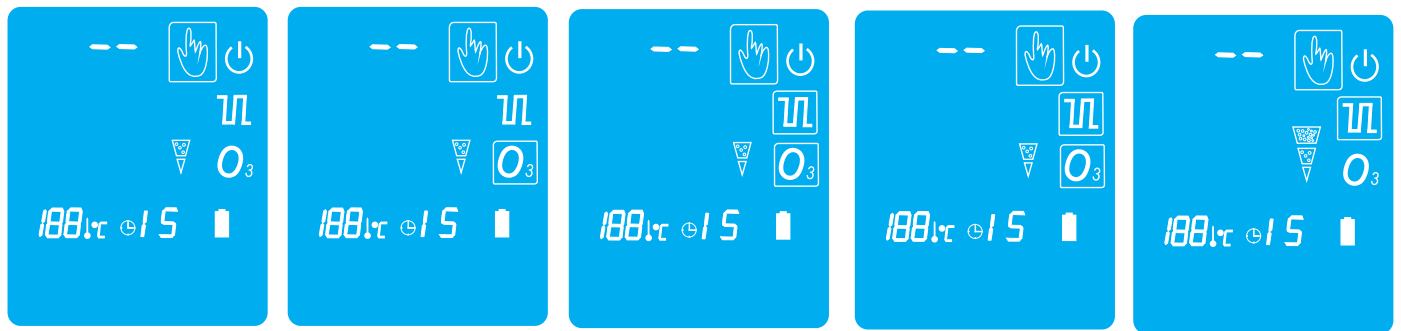

手动程序默认时间15分钟臭氧未开启，加热未开启，时间闪烁时按+增加时间按-减少时间时间范围5-30分钟可以调节。

机器运行后按右键每按一次检查是否O3闪烁如果闪烁按+开启臭氧。

机器运行后按右键每按一次检查是否加热图标闪烁如果闪烁按+开启加热。

机器运行后按右键每按一次检查是否加热图标闪烁如果闪烁按+开启加热。

机器运行后按右键每按一次检查是气泡大小图标是否闪烁当闪烁时按+气泡增加，气泡增加到中档或高档臭氧自动关闭。